INAX

シャワールームユニット

対象品番

（ビルトインタイプ）
SP- 0812TBWE,SBWE
0811TBWC,TBWD

（ピットインタイプ）
DSP- 0909FBU（深夜電気温水器内蔵型）
SP- 0808SBS,SBE

取扱説明書
（ご愛用のしおり）

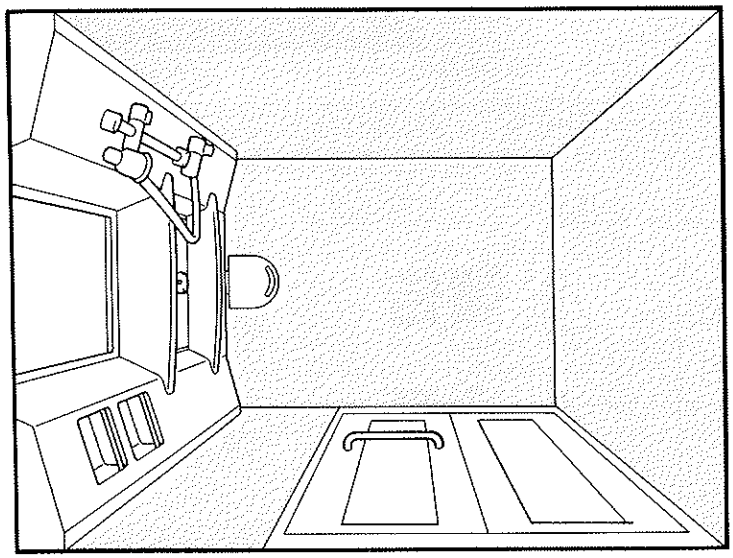

このたびは弊社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございます。

このシャワールームユニットを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 本取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ 深夜電気温水器付の場合の使用条件は以下のようになります。
必要水圧…0.09～0.15MPa {0.9～1.5kgf/cm²}
最適流量…10ℓ／分

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 …… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

目　次

各部の名称 …… 1
安全上のご注意（必ずお守りください） …… 5
ご使用方法
- シャワー水栓について …… 10
- 深夜電気温水器について …… 14
- ドアについて …… 15
- 換気扇について（オプション） …… 16

使用上のご注意 …… 17
お手入れ方法
- 日頃のお手入れ …… 19
- ストレーナーのお手入れ …… 21
- 排水トラップのお手入れ …… 22
- 照明用電球の交換 …… 23
- 換気扇のお手入れ …… 24

冬期凍結の恐れがある場合 …… 26
故障かな？と思ったら …… 27
アフターサービスについて …… 29

各部の名称

（ピットインタイプ）

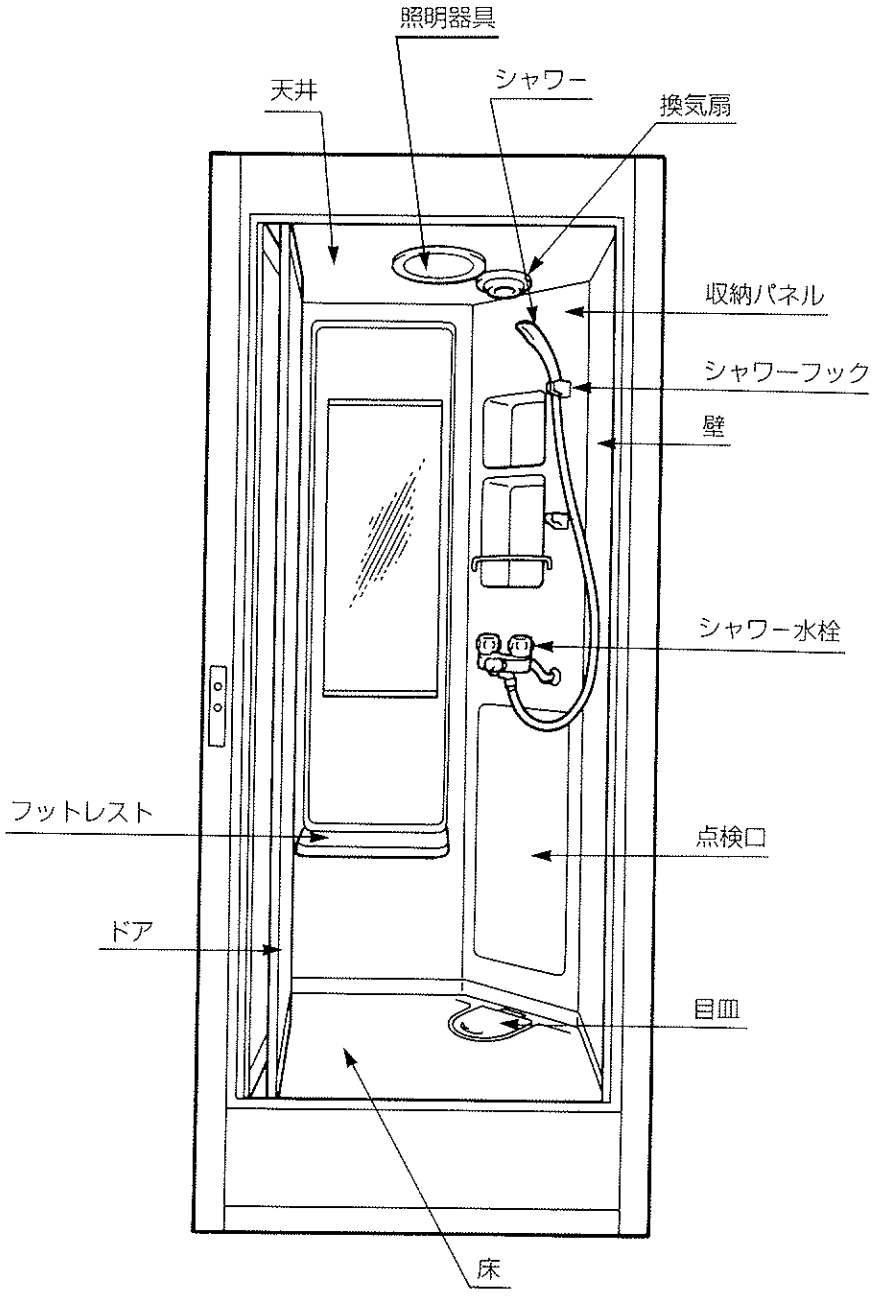

※ご使用いただくシャワールームユニットは、上記イラストと異なる場合があります。

⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。

（ビルトインタイプ）

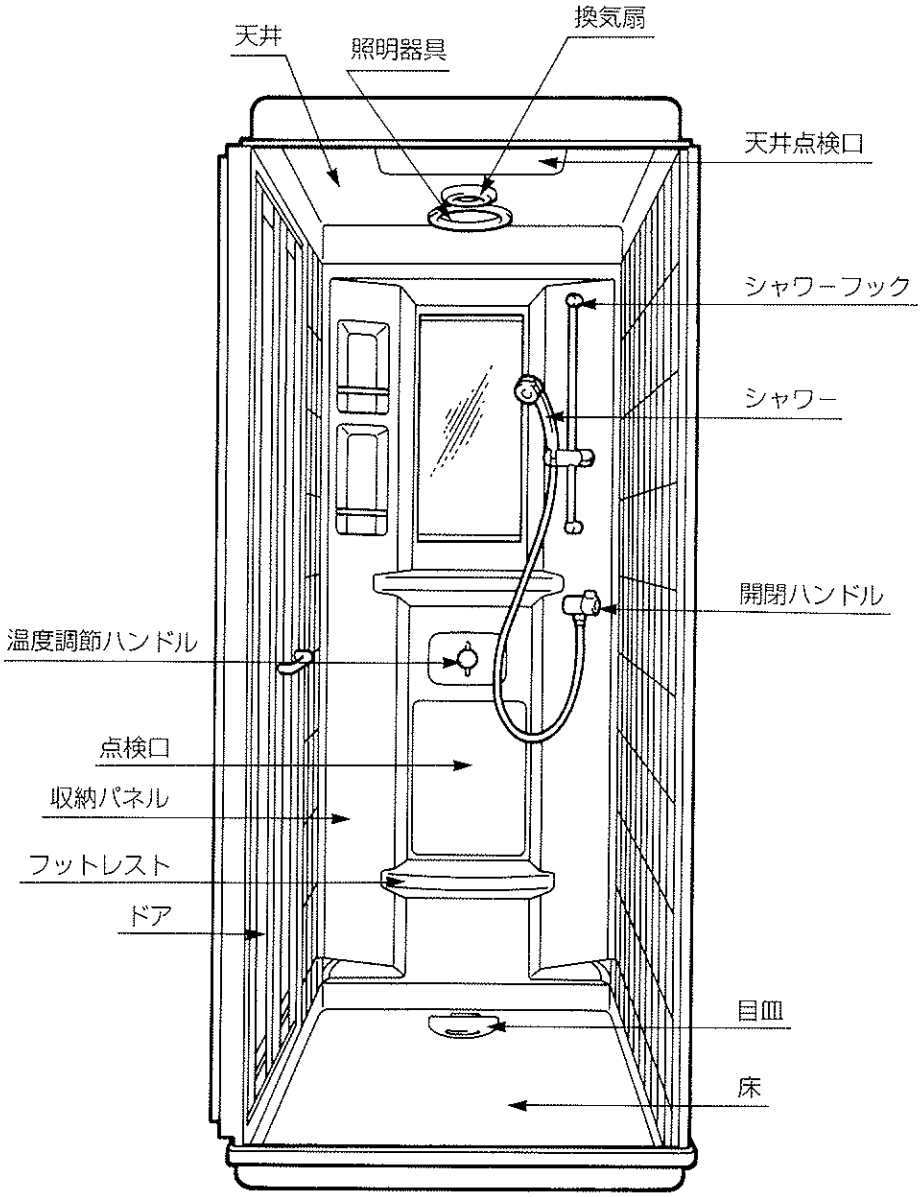

※ご使用いただくシャワールームユニットは、上記イラストと異なる場合があります。

照　明　器　具



白熱灯



ダウンライト

ド　　ア

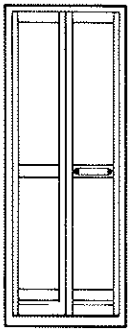

折り戸

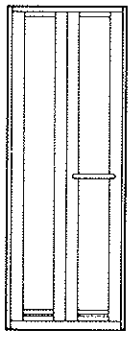

折り戸

窓　（オプション）

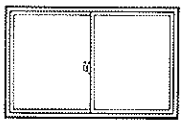

引き違い窓



上下昇降窓

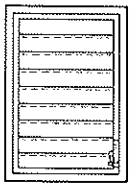

可動ルーバー窓

■水栓金具の種類

埋込形サーモスタット付水栓

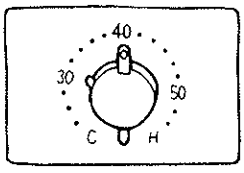

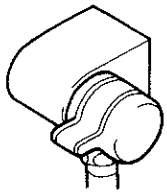

サーモスタット付水栓

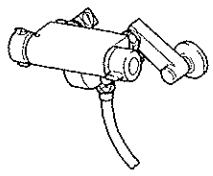

プレッツォ

ツーハンドル水栓

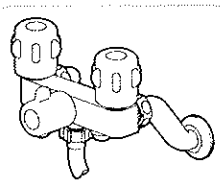

ルーティア

深夜電気温水器内蔵型専用水栓



安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

次の方は入浴しないでください。
- ●泥酔者。
- ●睡眠薬を使用された方。
- ●持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を止められている方。
- ●体調の悪い方。

※気分が悪くなったり、体調が悪化するおそれがあります。

照明器具にタオルなどを掛けないでください。
※過熱して火災になるおそれがあります。

浴室内に電気製品を持ち込まないでください。
※感電するおそれがあります。

照明器具や換気扇等の電気製品は、グローブやルーバー等のカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。

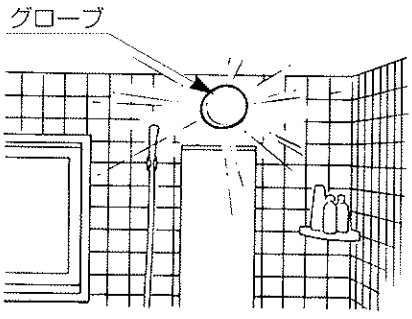

⚠ 警告

浴室内では小さなお子様やお年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は必ず保護者（介護者）に付き添ってもらってください。
※**ケガやヤケドをするおそれ**があります。

水栓金具や換気扇などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

換気扇等のお手入れや、電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

お子様にはご注意ください。
※**すべって転んだり、ヤケドをするおそれ**があります。

⚠ 注意

浴室内には花びんなど割れやすいものを置かないでください。
また、鏡にもたれたり、叩いたりしないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

お湯を使用しているとき、また使用直後は水栓の金属部分には触らないでください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

⚠ 注意

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。

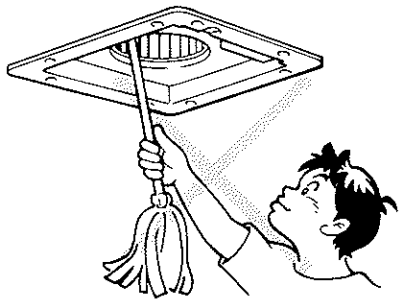

タオル掛等には、ぶら下がったり、強く引っ張らないでください。
※割れて**ケガをするおそれ**があります。

点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。

ドアは静かに開閉してください。
※手や足をはさんで**ケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

掃除をするときは、必ず浴室用中性洗剤を容器に表示されている注意書きに従って、正しくお使いください。
※使い方を誤ると、**人体に影響が出たり、本体に不具合が生じるおそれ**があります。

シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。

浴室内はすべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。

床・壁・天井の継目部分には、水漏れを防ぐため目地材（またはコーキング材）がうたれています。
はぎ取ったり、キズ付けないでください。
※**水漏れの原因**となります。

ご自分で握りバーやタオル掛等を取り付けないでください。
※**タイルが割れたり、水漏れの原因**となります。

電球の交換や換気扇の掃除をするときは、必ず安定した踏台をお使いください。
※バランスをくずして転倒し、**ケガをするおそれ**があります。

〈サーモスタット付混合水栓以外〉
シャワーをお使いのとき、他の水栓を使用する場合は気をつけてください。
※湯温が急上昇して**ヤケドをするおそれ**があります。

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**水漏れの原因**となります。

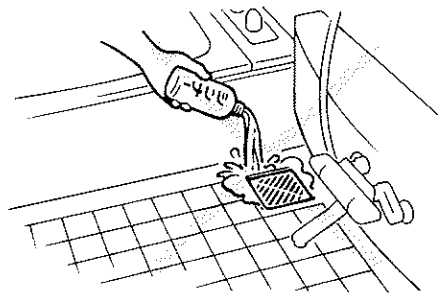

〈寒冷地仕様の水栓のみ〉
凍結が予想されるときは、水抜きをしてください。
※凍結破損で水漏れし、**家財などをぬらす原因**となります。

⚠ 注意

〈深夜電気温水器内蔵型のみ〉
空焚きは絶対にしないでください。
※異常加熱し、ヒーター、タンク等が**故障するおそれ**があります。

〈深夜電気温水器内蔵型のみ〉
凍結が予想されるときは、温水器の電源を「入」のままにしておいてください。
※凍結破損で水漏れし、**家財などをぬらす原因**となります。

ご使用方法

■シャワー水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

埋込形サーモスタット付水栓

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
プレートの目盛は温度を示しています。これを目安としてハンドルのマーク（白色）を希望温度に合わせます。

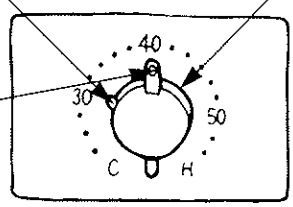

マーク（白色）

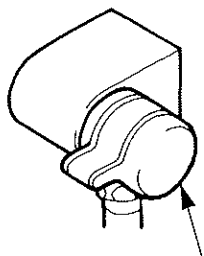

● マッサージシャワーの切替え

ハンドルを180° 回すごとに、マッサージ吐水とシャワー吐水が切り替わります。

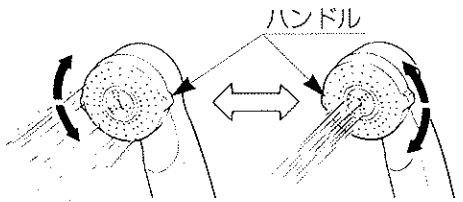

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのレバーが横になっているときが止水位置です。お湯を出すときはハンドルを上方に回します。

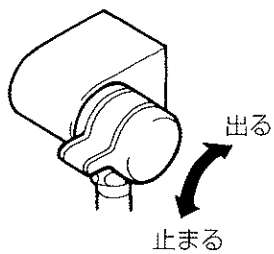

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

サーモスタット付水栓（開閉ハンドル付）

※図はプレッツォシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
このハンドルの目盛は温度を示しています。これを目安として希望温度をマーク（赤色）に合わせます。

安全ボタン

40℃で一度ハンドルが止まります。
40℃以上の温度が必要な場合は、このボタンを押しながら回します。

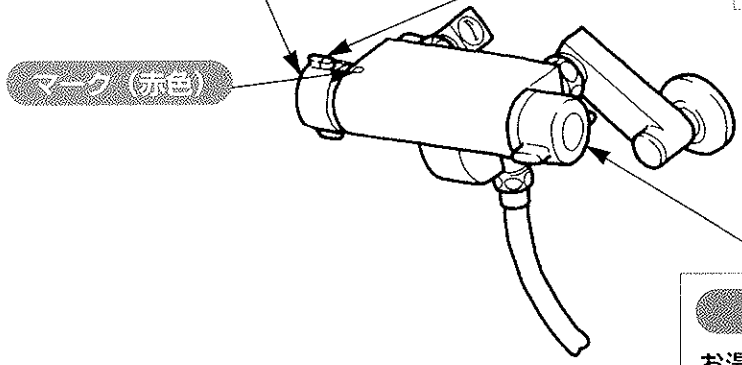

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのレバーが横になっているときが止水位置です。お湯を出すときはハンドルを上方に回します。

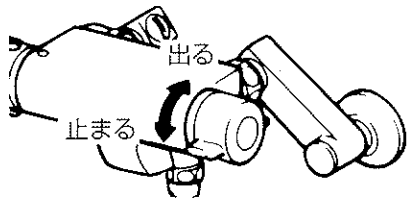

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

ツーハンドル水栓

※図はルーティアシリーズです。他のシリーズ形状は若干異なりますが、使用方法は同様です。

湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。

水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

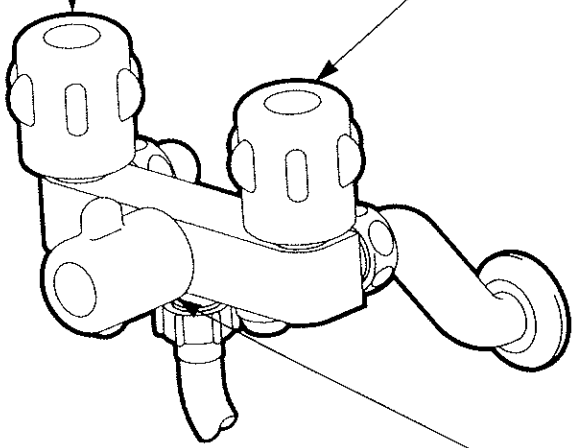

一時止水ハンドル

一時止水ハンドルを上方に向けると、ハンドルを閉めた場合と同様にお湯が止まります。シャワー使用のときは左に回します。

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

深夜電気温水器内蔵型専用水栓

残湯量表示

残りのお湯の量を3段階で表示します。

開閉ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。

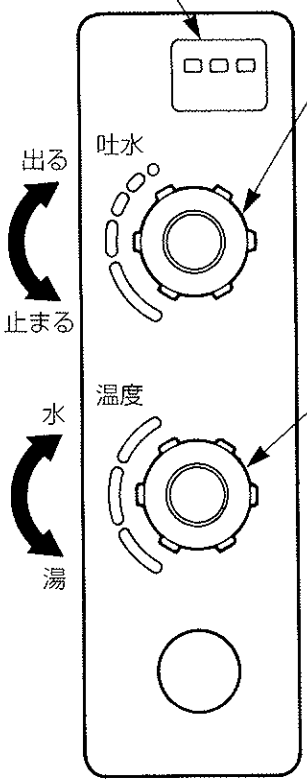

温度調節ハンドル

お湯の温度を調節します。
プレートの表示は
青色…水、赤色…湯を示しています。

⚠ 注意

- シャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
  ※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。
- ハンドル操作の急閉止はおやめください。
  ※配管から水漏れをおこし、**家財などをぬらす原因**となります。

■深夜電気温水器について（DSP-0909FBUのみ）……

2～3人用のシャワー専用の温水器です。お湯を使いきると、水になってしまいますので、残湯量を確認したうえでご使用ください。
また、深夜電力の通電時間帯に、お湯を使いすぎると、翌日沸き上がりが不充分になることがあります。

残湯量表示

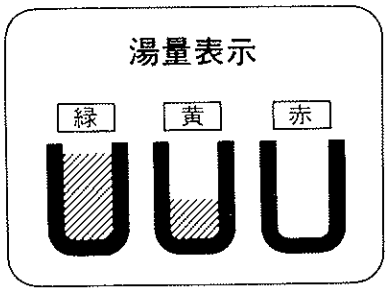

●残湯量表示は、シャワーを使用する際の目安としてください。

緑…充分な湯量があります。水温15℃の場合、約150ℓ程の適温シャワーが得られます。

黄…体を軽くながす程度のシャワー量が得られます。（約3分程度吐水）

赤…お湯（42℃）でシャワーをあびるには容量が不足です。

項目		仕様
外形寸法		巾285×奥行285×高さ2130mm
質量		本体12kg　満水時92kg
電気定格	発熱体電源	単相200V
	消費電力	1400W
タンク容量		80ℓ
最高湯温		70℃
沸き上がり時間		3時間30分（15℃→70℃）
タンク本体		特殊ステンレス鋼板（SUS-444）
発熱体	構造	シーズヒーター
	容量	1400W
自動温度調節器	構造	液膨式（自動復帰式）
	設定温度	OFF　70℃±5　ON　65℃±5
温度過昇防止器	構造	液膨式（自動復帰式）
	設定温度	OFF　82℃
断熱材		硬質発泡ウレタン（発泡倍率20倍）
型式認可番号		▽81-21701

■ドアについて

折り戸の施錠・解錠

●浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア下側にあるロックつまみを左へ回します。（または降ろします。）
解錠はロックつまみを右へ回します。（または上げます。）

浴室内部

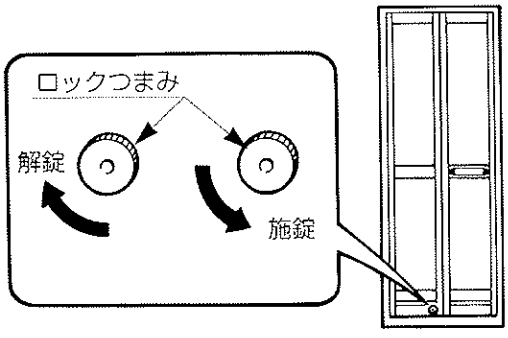

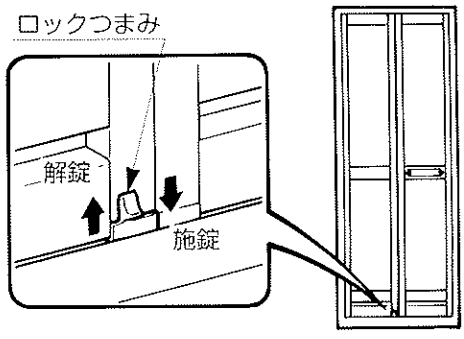

●浴室外側からの解錠（非常時）

非常時に浴室外から解錠するときは、マイナスドライバー等でロック溝を左へ回します。（または上げます。）施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

浴室外部

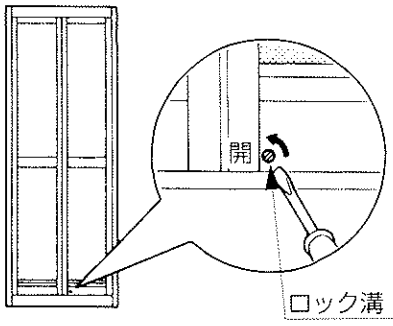

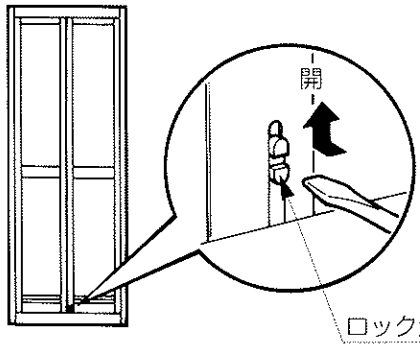

※一部機種によっては、施錠機能のない場合があります。

■換気扇について（オプション）

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。

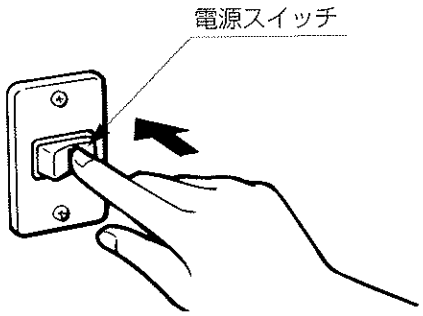

ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後3時間程度換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分換気することをお薦めします。

使用上のご注意

■故障をおこさないためにお守りください ……

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色等の原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。

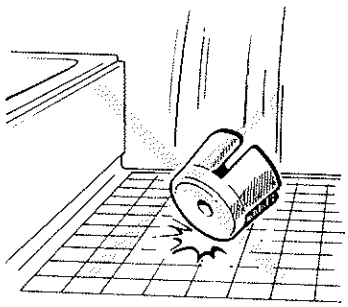

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

ヘアピン・カミソリの刃等をカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

換気扇の吸込口をタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

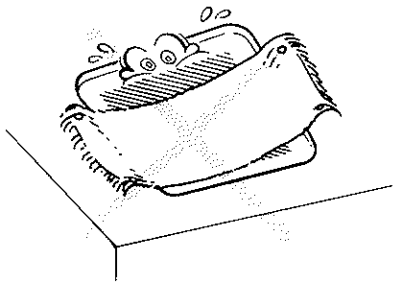

窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置かないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

入浴中、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気が漏れ、他の部屋に悪影響を及ぼします。

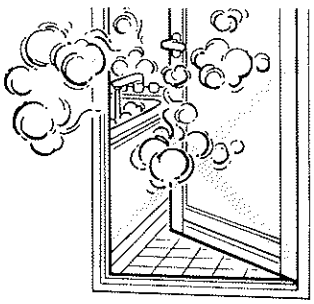

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。

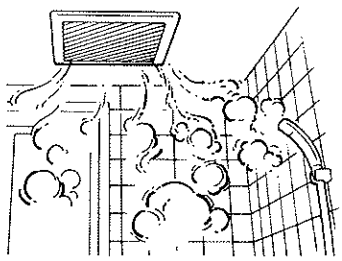

お手入れ方法

■日頃のお手入れ

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※キズ、変色等の原因になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

床のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。
頑固な汚れには市販クリームクレンザーを使用すると、磨けば汚れは落ちますが、クレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせます。
日頃からこまめに清掃してください。

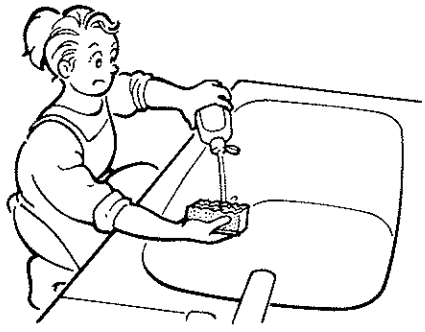

ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。

天井・壁パネル・ドアのお手入れ

中性洗剤でふき洗いしてください。
洗剤は湿らせた布で、きれいにふきとってください。

水栓金具・タオル掛のお手入れ

水栓金具、タオル掛は週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがついたり、メッキがはがれたりします。

※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
メッキを傷めます。

収納パネル・照明カバー・窓枠のお手入れ

食器用中性洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
キズがつきます。

目地のお手入れ

タイルの目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。

ワンポイント

防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

⚠ 注意

漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

■ストレーナーのお手入れ

ストレーナの掃除

長期間使用していると、シャワーや吐水口からの水量が減っていくことがあります。
原因としてストレーナーの目詰まりが考えられます。
以下の要領でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）
※ツーハンドル水栓は掃除することはできません。お求めの販売店営業所お客様相談室にご連絡ください。

例）プレッツォ水栓の場合

①湯側と水側の取付脚にある化粧キャップを外します。

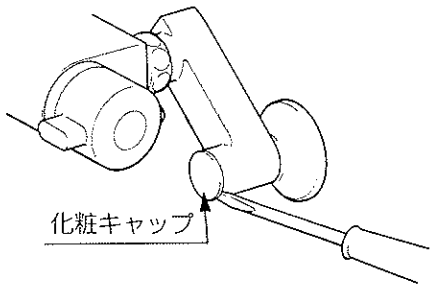

②流量調節栓を右（時計回り）にいっぱいに回して、閉めます。
※このとき、どのくらい回したかをメモしてください。
ストレーナー掃除後、元の水量に戻すためです。

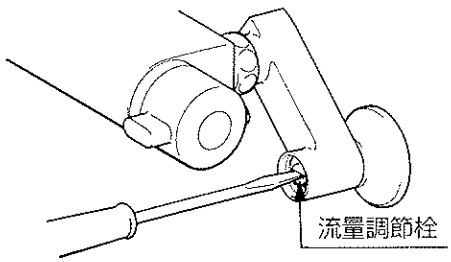

③開閉ハンドルを開いて金具内の水を流します。

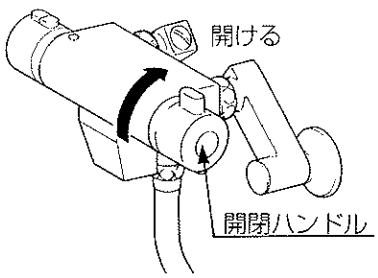

④大型マイナスドライバーを使用して、ストレーナーを取り外します。
※ストレーナーは湯側と水側両方に付いています。

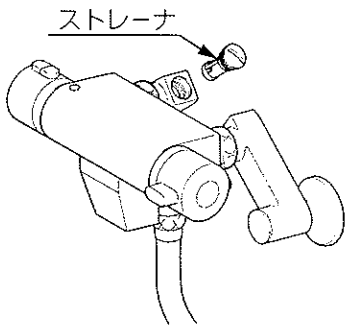

⑤ストレーナーのゴミ等を水で洗い流します。
⑥取付は逆の手順で行い、流量調節栓を元の位置に戻します。

■排水トラップのお手入れ

床排水トラップのお手入れ

目皿とストレーナーを取り外し、ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミ等は週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

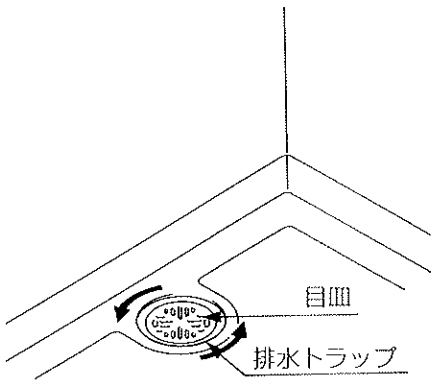

※ストレーナーはありません。

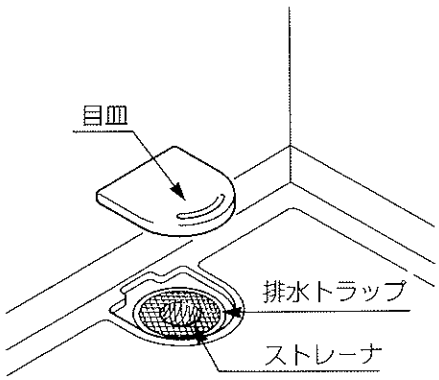

■照明用電球の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は電球が切れていることが考えられます。電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※**感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数のものと同じものをご使用ください。
※**故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

白熱灯の交換

①照明スイッチを切ります。
②円筒形または角形のグローブを左に回して取り外します。
③電球を取り外し、新しいもの（60W白熱灯）に交換します。
④グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

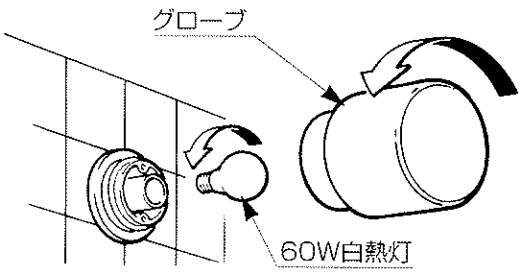

ダウンライトの交換

①照明スイッチを切ります。
②カバーを取り外します。
③蛍光灯のコネクターを外し、蛍光灯を交換します。
④スプリングを止め具にはめ、カバーを取り付けます。
⑤照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

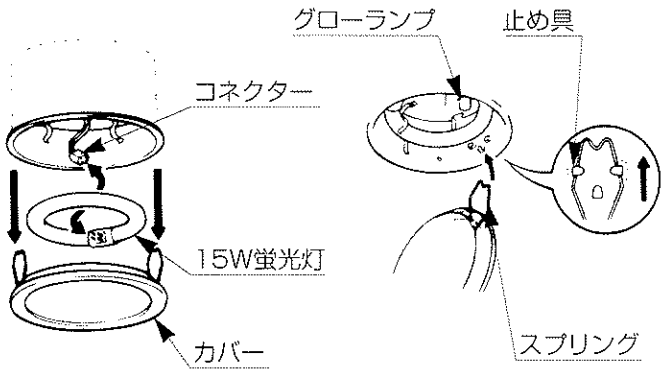

■換気扇のお手入れ

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをするおそれ**があります。

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

換気扇に水をかけないでください。
※**故障や漏電するおそれ**があります。

高い所での作業になります。ほこりの落下と足場には十分にご注意ください。
※**ケガをするおそれ**があります。

ルーバーは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。

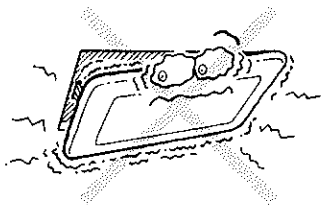

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。

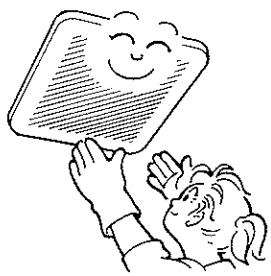

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。

※故障やキズ、変色等の原因になります。

前記の警告や注意をふまえた上で、換気扇の取扱説明書に従って、お手入れをしてください。

冬期凍結のおそれがある場合

寒冷地仕様の場合は、以下の手順で水栓の水抜きを行ってください。

ツーハンドル水栓

1. 湯側ハンドル、水側ハンドル①を開けます。
2. 一時止水ハンドル②を開けます。
3. 取付脚の水抜栓③（2個）を回して開けます。
4. 本体の水抜栓④（2個）を回して開けます。
5. シャワーヘッド⑤を振って水をよく切り、床に置きます。

※再通水するときは、その前に必ず水抜栓③④を閉めてください。

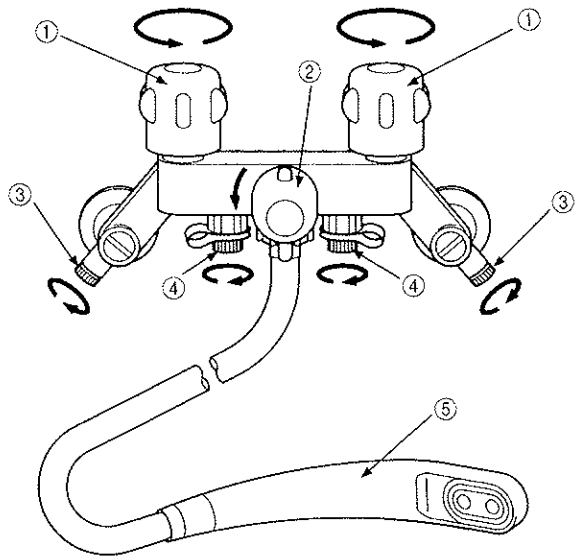

故障かな？と思ったら

■修理を依頼する前に

故障かなと思ったら、修理を依頼する前に下記項目をご確認ください。
天井換気扇は専用の取扱説明書をご覧ください。

現象		原因	処置
シャワー・水栓	水の勢いが弱い。	ストレーナが目詰まりしている。	ストレーナの掃除をします。(21ページ)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。
	湯温が上がらないまたは変動する。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を上げます。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。	給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)
		給湯の能力が不足している。	浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。
照明	照明が点灯しない。	ソケットにしっかりとはまっていない。(白熱灯の場合)	白熱灯をソケットに確実にはめます。(23ページ)
		コネクターが接続されていない。(ダウンライトの場合)	蛍光灯にコネクターを接続します。(23ページ)
		白熱灯または蛍光灯の寿命が切れている。	白熱灯または蛍光灯を交換します。(23ページ)
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。	排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。(22ページ)
深夜電気温水器内蔵型のみ	お湯が沸かない。	深夜電力電源のブレーカーが「切」になっている。	ブレーカーを「入」にします。
	残湯量表示が点灯しない。	差込みプラグがはずれている。	差込みプラグを確実に差込みます。
	★次の場合は故障ではありません。 ①沸き上がり近くになりますと音がする場合があります。 これはお湯が沸いている音で故障ではありません。 ②通電中にシャワーヘッドから少量のお湯が滴下しますが、これは湯の膨張によるもので故障ではありません。 ③沸上げ中に一時的に残湯量表示の緑と赤が同時に点灯する場合がありますが故障ではありません。		

■点検・修理について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

また、次の場合は直ちに使用を中止して、お求めの販売店にご相談ください。

- 浴室内で異常な音や振動を感じたとき
- 浴室内でこげ臭いにおいがしたとき
- その他異常を感じたとき

次のような場合は有料となりますが、定期的に点検を受けていただくことをお奨めします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより3年経過したもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

■廃棄について

FRP製品を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

シャワールームユニットは、ご契約先への引渡し日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については、2年間無償保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます。

①取扱説明書（ご愛用のしおり）に従わない使用上の誤りによる損傷。
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの。
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの。
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの。
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品。
⑥シャワールームユニット専用部品以外の損傷。
⑦その他、製造・組立以外の損傷。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番・取付年月日
- ●故障内容・故障の状況
- ●訪問ご希望日

※保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。
※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。
補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がありましたら、販売店または当社支社、お客様相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社 INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-263-1710
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-667-4848	東関東支社	☎0286-37-3378
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-532-6081
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-471-1710	南九州支社	☎096-322-1796		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌	011-271-1710	青森	0177-74-2345	仙台	022-265-1710
水戸	0292-27-1718	高崎	0273-25-1257	宇都宮	0286-34-2133
銀座	03-5250-6560	新宿L21	03-3340-1700	千葉	043-222-1701
松本	0263-36-7410	岐阜	058-276-1711	静岡	054-251-1701
津	0592-26-1715	新潟	025-228-1701	金沢	0762-62-1701
奈良	0742-35-3894	大阪	06-532-4001	神戸	078-361-6680
徳島	0886-26-1703	松山	0899-31-5730	高松	0878-21-1782
松江	0852-31-6038	山口	08397-3-2424	福岡	092-471-1700
鹿児島	0992-27-1755				

郡山	0249-22-7503		
大宮	048-651-1791		
横浜	045-242-9290		
名古屋	052-201-1715		
京都	075-231-1716		
岡山	086-222-0155		
広島	082-227-1701		
熊本	096-322-1894		

東京お客さま相談室 03-5381-1799
大阪お客さま相談室 06-539-3504
名古屋お客さま相談室 052-201-1733

取扱店

GPU-0020(95060)